



## Ηλεκτρικός βραστήρας νερού

Οδηγίες χρήσης

Model: BC3102

AC220-240V 50Hz 1360W




Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τον χρησιμοποιήσετε

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανοξείδωτος βραστήρας νερού
- Χωρητικότητα νερού 1.2 λίτρα
- Αποσπώμενη , περιστρεφόμενη βάση 360°
- Σύστημα αυτόματης διακοπής βρασμού
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Καλυμμένη αντίσταση
- Ισχύς 1360Watt

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

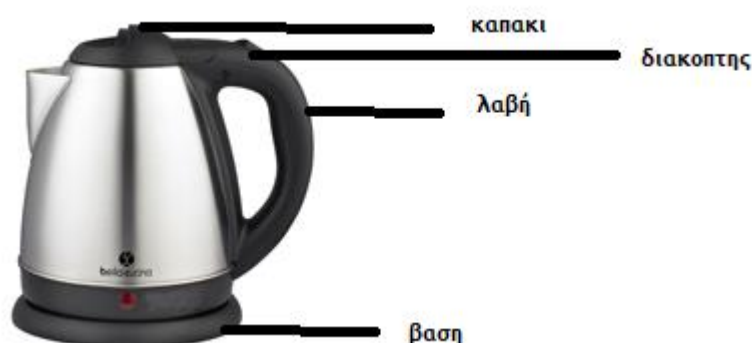

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και ακλουθήσατε πιστά τις οδηγίες ασφαλείας.

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά, ακόμα κι αν είστε εξοικειωμένος με τη συσκευή
- είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν ή εάν χρησιμοποιείται από ή κοντά στα παιδιά.
- Αφαιρέσατε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή

-Τα επιπρόσθετα υλικά της συσκευασίας ( πλαστικές σακούλες, φελιζολ κ.λ.π.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

- Πριν συνδέσετε το βραστήρα ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται το κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί με την κύρια τάση στο σπίτι σας. Εάν δεν είναι σύμφωνη , επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και μην χρησιμοποιήσετε το βραστήρα Δεν συνιστάτε η χρήση μετασχηματιστή , πολύπριζου και/ή προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία χρησιμοποιήστε μετασχηματιστή , πολύπριζου ή προεκτάσεις αλλά **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφάλειας.

Κάθε άλλη εγκατάσταση αντίθετη με τις παραπάνω οδηγίες μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.

- **Αποσυνδέστε πάντα από την πρίζα όταν δεν είναι λειτουργία .**
- Μην λειτουργεία ή μην τοποθετήσατε τη συσκευή σε ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως αέριο ή ηλεκτρικός καυστήρας ή σε έναν θερμαινόμενο φούρνο, κεραμικές εστίες, μάτια κουζίνας ).

- Μην αφήνατε το καλώδιο να κρέμαται από την επιφάνεια που το έχετε τοποθετήσει.( πάγκο ή , τραπέζι ) Μην έρχεται το καλώδιο σε επαφή ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.

- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να την αποσυνδέσατε από την πρίζα. . Κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

-Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας αποσυνδέσατε τη συσκευή και μην επιχειρήσατε να την επισκευάσατε .Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο σέρβις και ζητήσατε την χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος παρουσιάσει φθορά απευθυνθείτε στο service
- Αποφύγατε να ακουμπάτε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής . Πιάσατε από τη λαβή
- Εάν τον χρησιμοποιεία πάνω σε ξύλινες επιφάνειες βάλτε ένα προστατευτικό πανί για

να αποτρέψετε πιθανή ζημιά.

- Για να αποφύγετε ζεμάτισμα εξασφαλίστε ότι το καπάκι είναι κλειστό πριν λειτουργήσει
- Έγκαυμα, ζεμάτισμα μπορεί να εμφανιστεί εάν το καπάκι ανοιχτεί ενώ είναι σε λειτουργία .
- Ανοίξτε και κλείστε το καπάκι προσεκτικά όταν η συσκευή είναι ζεστή
- Με προσοχή πρέπει να μετακινείτε το βραστήρα όταν είναι ζεστός με νερό .
- Μην ανασηκώνετε το βραστήρα από το καπάκι . Πάντα χρησιμοποιήστε τη λαβή
- Μην ανάβετε το βραστήρα όταν είναι χωρίς νερο. Ποτέ μην γεμίζετε με νερό πάνω από το ένδειξη max ή κάτω από την ένδειξη Min
- Μην βυθίστε ποτέ το βραστήρα , τη βάση , η το καλώδιο ρεύματος σε οποιοδήποτε υγρό.
- Όταν γεμίσετε με νερό το βραστήρα βεβαιωθείτε πριν τον ακουμπήσετε στη βάση να μην έχει νερο η βάση η πάτος του βραστήρα . Σκουπίστε τυχον νερο στη βάση η στον πατο του βραστήρα
- κατά τη διάρκεια βρασμού , μην ανοίγετε το καπάκι
- μην βαζετε αλλα υγρα (σουπα, καφε, γαλα κλπ) εκτος από νερο
- πριν το βγαλετε από τη βάση να κλεινετε το διακόπτη .
- Χρησιμοποιήστε το βραστήρα μόνο με την δική του βάση . Μην χρησιμοποιήστε τη βάση για άλλες χρήσεις
- Για την αποφυγή πυρκαγιά, μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά
- Μην χρησιμοποιείτε την μηχανή με υγρά ή βρεγμένα χέρια και πόδια.
- Μην την χρησιμοποιείτε έξω από το σπίτι
- Μην αφήνεται την συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικά φαινόμενα (βροχή, ήλιο..)
- Μην αφήνετε την συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη και χωρίς επιτήρηση. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή και άτομα με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες ή χαμηλής νοητική ικανότητας
- Μην χρησιμοποιήστε το βραστήρα για άλλο σκοπό από αυτό που προορίζετε, περιγράψετε

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

- Γεμίστε το βραστήρα με νερό μέχρι την ένδειξη Max και βράστε το νερό. Χύστε το νερό
- Να κλείνετε πάντα το καπάκι όταν είναι σε λειτουργία
- Μην γεμίζετε λιγότερο νερό από την ένδειξη min
- Μην γεμίζετε λιγότερο νερό από την ένδειξη max
- Αυτόματο σβήσιμο προστασίας : ο βραστήρας θα κλείσει αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Αν ενεργοποιηθεί το αυτόματο σβήσιμο προστασίας αποσυνδέστε από τη πρίζα και αφήστε να κρυώσει 5-10 λεπτά . Μετά γεμίστε με νερό σύμφωνα με τις σωστές ενδείξεις νερού , min & max, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 1 και αφήστε να κλείσει αυτόματα . Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία βρασμού οποιαδήποτε στιγμή αρκεί να πατήσετε το διακόπτη στη θέση 0.
- Για να αδειάσετε το περιεχόμενο (νερό) , πάντα να βγάξετε το βραστήρα από τη βάση

## **ΧΡΗΣΗ:**

- Τοποθετήστε τη βάση του βραστήρα σε μια στεγνή , επίπεδη επιφάνεια.

- Τοποθετήστε νερό μέσα στο βραστήρα και τοποθετήστε επάνω στη βάση
- Βάλτε το καλώδιο παροχής στη πρίζα και γυρίστε το διακόπτη του βραστήρα στη ένδειξη 1
- Όταν το νερό βράσει ο βραστήρας θα κλείσει αυτόματα .. αν θέλετε να ξαναβράσετε νερό αφήστε για 30 δευτερόλεπτα και μετά ξαναπατήστε το διακόπτη
- Μην βγάξετε το βραστήρα από τη βάση εάν πρώτα δεν τον έχετε κλείσει από το διακόπτη (θέση 0)
- Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία βρασμού οποιαδήποτε στιγμή αρκεί να πατήσετε το διακόπτη στη θέση 0.
- Για να αδειάσετε το νερό πρώτα αφαιρέστε τον βραστήρα από τη βάση .

**Αποσυνδέστε πάντα από την πρίζα όταν τελειώσει η χρήση**

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ -ΣΥΝΗΝΤΗΡΗΣΗ:**

Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα στεγνό πανί . Αν υπάρχει κάποια επίμονη βρωμιά βρέξτε το πανί ή το σφουγγάρι , στραγγίστε καλά Ποτέ μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση μέσα σε οποιαδήποτε υγρό. Προσέξτε να μην έρχεται σε επαφή με νερό ο πάτος του βραστήρα ή η βάση του . Ανάλογα με την ποιότητα του νερού μπορεί να χρειαστεί να κάνετε αφαλάτωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα

#### **ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ**

Κάντε αφαλάτωση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο .

- Γεμίστε με νερό το βραστήρα και βάλτε κάποιο καθαριστικό ειδικό για αφαλάτωση. Η αναλογία του νερού και του καθαριστικό αναγράφεται σε καθαριστικό που θα προμηθευτείτε . Γυρίστε το διακόπτη στο 1 και αφήστε να κλείσει αυτόματα
- Αφήστε το μείγμα(καθαριστικό και νερό) όλο το βράδυ
- Αδειάστε το μείγμα το πρωί
- Γεμίστε με καθαρό νερό μέχρι το max και βράστε μέχρι να κλείσει αυτόματα
- Αδειάστε το νερό .
- Ξεπλύνετε το βραστήρα 2-3 φορές με καθαρό νερό .

#### **Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ**

- Αν δεν έχει γίνει σωστή χρήση των παραπάνω οδηγιών .
- Αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί, συντηρηθεί σωστά
- Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επισκευή, μετατροπή από μη εξουσιοδοτημένο service



Πληροφορίες για τον χρήστη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Το σύμβολο του κάδου

απορριμμάτων δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της χρήσιμης ζωής του θα πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Τα προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους θα πρέπει να μαζεύονται και να δίνονται στα ειδικά κέντρα περισυλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται στο κατάστημα για την αγορά ενός νέου παρομοίου προϊόντος. Η ικανοποιητική συγκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των πιθανών αρνητικών επιδράσεων προς το περιβάλλον και την υγεία καθώς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των εξαρτημάτων της συσκευής. Η καταχρηστική εξουδετέρωση των προϊόντων από τον χρήστη συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.



Importer / Εισαγωγέας



Τηλ/tele: 0030 2102236352  
Φαξ/fax: 0030 2102236372  
e-mail: info@vima-vassilia.gr